

# Vedlegg 2 HD-line pakkemanual

**Revision date**

N/A

2015



# Vedlegg 2 – HD-line pakkemanual

Materiellhåndboken F/NLF

Dette vedlegg omtaler pakking av HD-line.





**Pakking av pilot i pilotpose:**



1. Riggen lukkes som ved vanlig frittfall med HD-pilot. Ta ut eventuell tvinn av pilotbåndet.



2. Vreng Ytterlomma tilbake. Pilothacky eller rør plasseres helt innerst i posen.



3. Sjekk at pilothacky eller plastrøret er helt innerst i posen



4. Dytt inn piloten inn i posen.



5. Pilotbåndfestet plasseres ytterst i posemunningen. Dette er viktig for at piloten skal komme lett ut ved hopping og minimere sjansen for friksjonskader på piloten.



6. Fest en vanlig "vanlig" stor strikk på strikkfestet på innerlomma. Hvis det er festet en strikk der, sjekk tilstanden på strikken. Er strikken slitt så bytt den. Tre strikken igjennom hullet i lokket på pilotlomma. Lukk lomma ved å dobbeltstrikke pilotbåndet. Pilotbåndløkka strikken festes rundt skal være på 2 til 3 cm.



7. Fold pilotbåndet i S-folder og plasser foldene under tøystrikker som er på baksiden av innerposen. Det bør være ca 20 cm pilotbånd som er fritt fra pose til lukkepinne.



8. Trekk ytterposen over innerposen. Plasser poser slik foldene med pilotbånd er inn mot riggen.

**Feste av pilotpose på Vector SE og Javelin studen:**



1. Fest fire vanlige "vanlige" store strikker på de fire strikkfestene som er påsydd dekkklaffene. Hvis det er strikker der fra før, sjekk tilstanden og bytt hvis nødvendig. Tre strikken, som er festet øverst til høyre, gjennom løkken til høyre på posen nærmest linefestet. (Gjelder for høyre sidedør.)



2. Dobbelstrikk en lineløkke som er ca 2 til 3 cm.




3. Tre strikkene gjennom de 3 andre løkkene og strikk fast linen. Linen skal strikkes fast i et S-mønster for utsprang fra høyre sidedør. Hvis det er venstredør skal linene strikkes fast i et Z-mønster.



4. På javelinrigger festes lomma på samme måte.

**Feste av pilotpose på atom evolution elevrigger:**

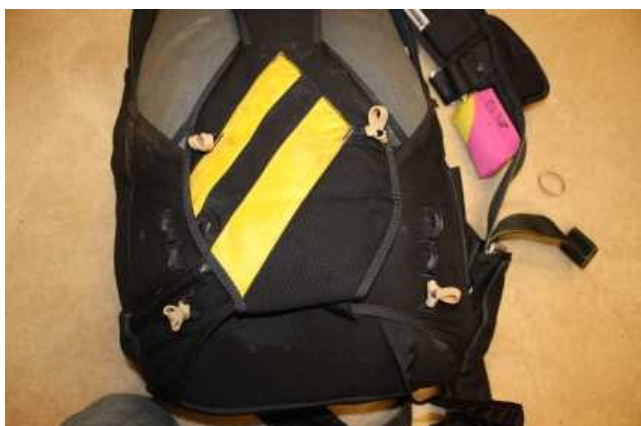

1. Fest strikk på strikkfestene som vist på bildet over.



2. Strikk fast posen i et S-mønster for høyre sidedør, Z-mønster for venstre sidedør.